



技術參數表

速能牌寶石膠5260

金屬或紙張標牌等的軟性膠

速能牌寶石膠是一系列特別配製的雙液型高分子材料，它包括各種不同的樹脂(A 組份) 和固化劑(B 組份) 以適合各種不同的要求。速能牌寶石膠主要用於各種金屬、標牌紙、塑膠、木材、瓷器等的裝飾以及某些電子工業用途。速能牌寶石膠具有良好的自流平性和自消泡性，固化以後的樹脂具有清澈透明，明亮悅人，表面光滑等特點。

速能牌寶石膠主要分三大類，第一類為硬性，主要用於人造手飾、匙牌及皮帶扣等的表面裝飾膠。第二類為軟性，適用於金屬或紙張標牌表面的裝飾膠。第三類為半硬性，適用需要彎曲的人造首飾。

特點	:	軟性
用途	:	金屬或紙張標牌
外觀	:	無色透明彈性體
硬度(邵D)	:	常溫 HD16
A : B 混合比例(重量比)	:	A : B = 2 : 1, 固化: 25°C x 24 - 48小時
黏度(25°C) cps	:	A 組份 : 815, B 組份 : 230
比重(25°C) g/cm ³	:	A 組份 : 1.12, B 組份 : 1.04

使用注意點:

- 1) 以上產品均為雙組份高分子材料，混合比是以重量計算，準確的混合比是一個很重要的步驟。
- 2) 塗佈的方法可根據客戶具體條件而訂，可用針筒；不銹鋼咀的膠壺；或自動滴膠機等。
- 3) 防止氣泡的幾種方法：
 - a) 混合必須完全，但不可太劇烈以防太多氣泡的產生。
 - b) 用打火機的火焰掃向塗佈好的膠面，是一種簡單而有效的除氣泡的方法。
 - c) 置於真空容器內除泡。

儲存壽命：

A, B 分開儲存於乾燥陰涼的密避容器內可保留一年以上，如發現B 組份有少許結晶，可將它置於熱水中溫熱數分鐘即可使結晶消失，性能並無改變。

安全問題：

本品(特別是B 組份) 與吸皮膚接觸可能會發生過敏症，注意防止皮膚與本品接觸，如果接觸到請用



技術參數表

大量清水清洗。

使用方法：

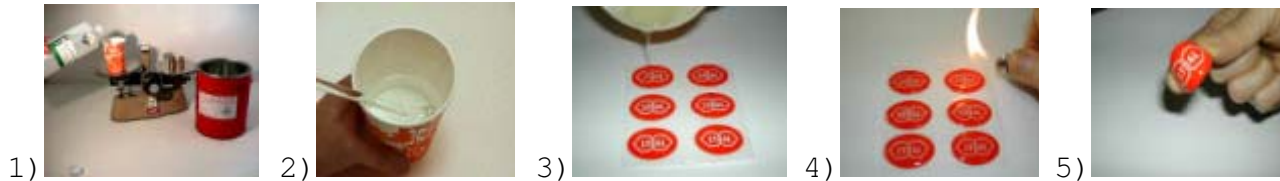


圖 1. 按比例稱量

圖 2. 混合攪拌均勻

圖 3. 倒膠

圖 4. 用丙烷火槍掃一掃表面以消除氣泡

圖 5. 在 30°C 以上放置 24 小時，形成有彈性的商標裝飾膠